

Manual del usuario

Funcionamiento

1. Si el extractor no responde, o es usado por personas psicopática (incluidos los niños), a menos que bajo la dirección o la ayuda de la persona que tiene la responsabilidad de la seguridad. Los niños deben ser supervisados, para que pueda ser testimonio de que no están jugando con él
2. Antes utilizarlo, poner este equipo sobre una mesa estable, operar de acuerdo con los métodos anteriores.
3. Antes de encender, primero confirme la tensión eléctrica en la red y acoples correctamente colocados, y no hay contacto entre el disco de corte y la tapa Transparente.Ponga la cubierta transparente sobre, sujete firmemente el mango, luego Encienda la máquina.
4. Al primer uso, el motor puede emanar un olor peculiar, el cual desaparecerá con el uso ya que el motor viene recubierto por aceite para proteger el motor.
5. Al manipular el extractor, asegúrese que el contenedor de bagazo no se llene para un óptimo desempeño.
6. Durante el uso, asegúrese de que no esté, demasiado lleno de jugo y de residuos, desmontar, limpiar, utilice de nuevo.
7. Durante el uso, no abra la cubierta del extractor. No coloque la mano o cualquier accesorio en la taza de mezcla o de alimentación, de lo contrario, puede producirse un accidente dañino o esta máquina puede ser dañado.
8. Con el fin de prolongar la vida útil de la máquina, este extractor tiene un sistema de seguridad en el motor. Si el motor funciona por mucho tiempo o sobrecargado, se cortara automáticamente el fluido eléctrico y de apagar. Después de que el motor se detenga, extraigatomacorriente de la fuente de alimentación , espere a que el motor se enfríe (aproximadamente de 30min), utilice de nuevo.
9. Durante su uso, por favor no te vayas, no permita que los niños operen esta máquina.
10. el diseño esta bien, simple y hermoso, con una estructura combinada, fácil de operar y limpiar.
11. La velocidad del motor eléctrico con protección al sobrecalentamiento, alta eficiencia, ahorro de energía, larga vida útil del motor
12. Para el extractor de gran diámetro, la totalidad de manzana o de pera se pueden poner en tubo de alimentación sin necesidad de corte, es fácil y rápido.

Atención

- 1.Si se utiliza a menudo la máquina, mantener el motor seco y limpio.
 - 2.Cuando no usan durante mucho tiempo, por favor, guarde la máquina en un lugar secoy bien ventilado.
 - 3.No lavar el motor principal. Durante la limpieza, sólo limpie con paño húmedo. Otros componentes pueden ser lavados directamente con agua, tales como el embolo o barra de empuje, cubierta, porta cuchillas, contenedor de jugo y bagazo.
 4. Después de utilizar el extractor, no desmontarlo para su limpieza hasta se desconectado del tomacorriente.
 5. Las cuchillas son muy filudas, con el fin de evitar el peligro, al limpiar por favor poner la cuchilla bajo el agua del grifo para lavar y si fuera necesario usar un cepillo, No lave con la mano.
 6. Este aparato no debe ser utilizado para otros propósitos.
 7. En caso del cable de suministro de electricidad este dañado, cámbielo con el fin de evitar
- En caso de algún accidente, la sustitución debe ser realizada por el fabricante o su departamento de servicio o personas profesionales similares.



RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

MANUAL DE USUARIO
taurus

EXTRACTOR
DIGITAL



IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.

- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz


WWW.MAPALSA.COM

Manual del usuario

Manual del usuario

Diagrama y posición de los
componentes principales

1. Barra de empuje o embolo
2. Cubierta transparente
3. Cuchillas
4. Porta cuchillas
5. Varilla de seguridad
6. Contenedor de bagazo
7. Acople del motor
8. Motor y panel de control digital
9. Contenedor de jugo

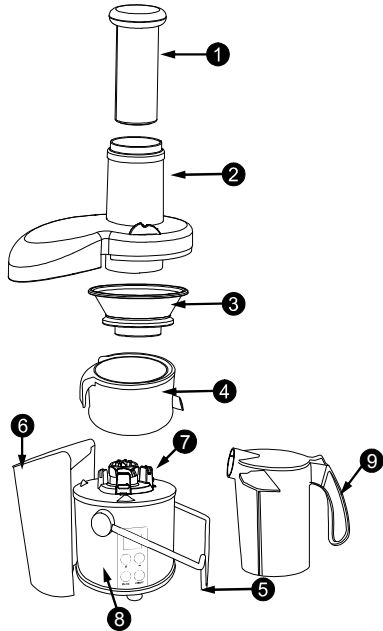


Atención antes de usar

1. La máquina tiene un sistema de seguridad, el cual se encuentra en el asa, mientas el extractor no este bien cerrado el producto no encenderá.
2. Cuando monte o desmonte el extractor, presione con la mano la parte superior o tapa transparente de alimentación y luego forzar la manija para deslizarse fuera de la ranura de la tapa.
3. Cuando desmonte la cuchilla, retire primero la tapa transparente y el contenedor de bagazo, luego Tire del porta cuchillas hacia arriba y habrá desmontado las cuchillas sin inconvenientes.
4. Para evitar daños, antes de usar, primero compruebe la fuente de alimentación para el cumplimiento de la tensión nominal.
5. Limpie todas las partes capaces de desmontar (consulte la sección de "Mantenimiento y limpieza").
6. Para el montaje, lea detenidamente el diagrama del "nombre y la posición de los componentes principales".
7. Por favor leer atentamente las "atenciones" antes de usar.

Extracción

- 1.Antes de usarlo , confirme que este apagado.
- 2.Antes de encender, primero confirme la tensión del tomacorriente y los acoples correctamente puestos. Ponga la tapa transparente, ajuste palanca en la tapa transparente y encienda la máquina.
- 3.Para utilizar, armar siguiendo el esquema los pasos de diagrama de armado y posición de los componentes. Encienda, Pulse la botoneras para cambiar las velocidades a su gusto, ingrese lasmfrutas o verduras por la boquilla de alimentación y empuje con el embolo o barra de empuje de manera uniforme poco a poco, se obtendrá un jugo natural saludable
- 4.Nota: al hacer presión a la comida, hacerlo de manera moderada, ya que al forzarla se sobre esfuerza a las cuchillas y al motor.

Funcionamiento

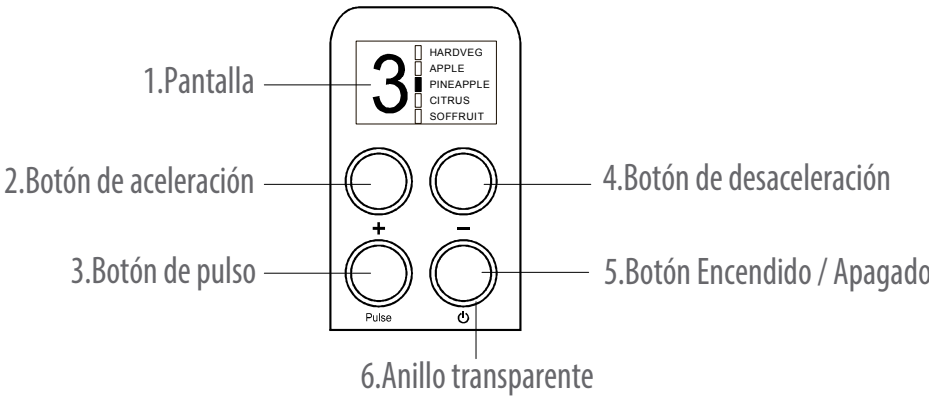

Instrucción de la operación

- 1) Conecte la fuente . La pantalla mostrará 5 velocidades por defecto. También el número y el nombre de velocidad parpadearán en la pantalla al mismo tiempo.
- 2) Pulse la tecla ON / OFF cuando la máquina está bien instalado. Cuando el número y el nombre de velocidad en la pantalla a su vez de parpadeo a la iluminación continua , la máquina comienza a funcionar . Pulse la tecla ON / OFF otra vez, la máquina deja de funcionar y el número y el nombre de velocidad parpadearán de nuevo.
- 3) Pulse la tecla [+] - para acelerar o desacelerar la velocidad [] . La velocidad más alta es 5 y el 1 más bajo .

Velocidad	Nombre de la velocidad	Frutas aplicables	Rotaciones por minuto
1	SOFTFRUIT	UVA / SANDÍA / DURAZNO etc.	7000
2	CITRUS	CÍTRICOS / NARANJA etc.	8800
3	PINEAPPLE	PIÑA / MELÓN etc.	10200
4	APPLE	MANZANA / PERA etc.	12000
5	HARDVEG	ZANAHORIA /BETERRAGA etc.	12500

- 4) Cuando se necesita mayor velocidad instantánea, pulse la tecla Pulso cuya velocidad es igual a velocidad 5. Pulse la tecla no será Influenciado por ON / OFF.